



LATITUDE 7220 RUGGED EXTREME

Built for the harshest environments. The lightest and most powerful* 12" fully rugged tablet.



BUILT FOR THE TOUGHEST JOBS

Upgraded with the powerful, latest 8th Generation Intel Core Processors and boasting up to 2TB of fast, reliable, and high performance PCIe solid state drives, this fully-rugged IP-65 rated tablet can tackle the most demanding tasks.



AWARD WINNING SERVICE

Have peace of mind and trust that your mission critical rugged PC is well-protected with coverage options such as Dell's signature Pro Support Plus. With options for premium support service featuring 24/7 access to the most experienced technicians, and next-business-day on-site service, downtime is a thing of the past.



GO-ANYWHERE PRODUCTIVITY

A glove-capable 1000-nit 12" FHD touchscreen lets you work even in direct sunlight. All day productivity is easy with optional dual hot-swappable batteries. FirstNet Ready™ with Band 14, the Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet is backwards compatible with vehicle and onsite docking solutions, and with Rugged accessories.



SECURITY KNOWS NO BOUNDARIES

With an Infrared Camera for Windows 'Hello' based facial recognition, a contactless/contactless smartcard reader option, a fingerprint reader option, plus Dell Data Protection on your rugged tablet, you have security built right into your system, from the get go, wherever you are.

Features & technical specifications

LATITUDE 7220 RUGGED EXTREME TABLET

Feature	Technical specification
Model Number	7220
Processor Options ¹	8th Generation Intel® Core™ i7-8665U, 8 MB Cache, 4 Core, 1.90 Ghz to 4.80 GHz, vPro 8th Generation Intel® Core™ i5-8365U, 6 MB Cache, 4 Core, 1.60 GHz to 4.10 GHz, vPro 8th Generation Intel® Core™ i3-8145U, 4 MB Cache, 2 Core, 2.10 GHz to 3.90 GHz
Operating System ¹	Windows 10 Professional (64-bit)
Memory Options ^{1,2,3}	8GB or 16GB LPDDR3, 2133 MHz
Graphics ⁸	Integrated Intel® UHD Graphics 620
Display ¹	11.6-inch, FHD 1920 x 1080 @60 Hz, 1000 Nit Outdoor-Readable, Anti-Glare, Anti-Smudge, Polarizer, Glove-Capable Touchscreen with 10-point touch support
Storage Options ^{1,5}	Primary Drive Options: M.2, 128 GB, Gen 3 PCIe x4 NVMe, Class 35 SSD M.2, 256 GB/512 GB/1 TB/ 2TB Gen 3 PCIe x4 NVMe, Class 40 SSD M.2, 256 GB/512 GB/1 TB Gen 3 PCIe x4 NVMe, Class 40 Self-Encrypting SSD
Audio	Combo headphone and mic jack. Built-in stereo speaker. 2 non-array, integrated mics
Battery	34 Whr, 2-Cell Lithium Ion Primary Battery, ExpressCharge™, user-replaceable, dual hot-swappable 34 Whr, 2-Cell Lithium Ion Secondary Battery
Power	45 W, 4.50 mm x 2.90 mm 90 W, 4.50 mm x 2.90 mm 45 W, USB Type-C
Connectivity	Wireless Options: Intel® Wireless-AC 9560, 2 x2, 802.11ac with Bluetooth 5.0, Intel® Wi-Fi 6 AX200, 2 x 2, 802.11ax with MU-MIMO, Bluetooth 5.0 Intel® Wi-Fi 6 AX200, 2 x 2, 802.11ax with MU-MIMO, without Bluetooth Optional Mobile Broadband Options: ⁴ DW5821E Snapdragon X20 4G/LTE Wireless WAN card for AT&T, Verizon, Sprint GPS: Dedicated u-blox NEO-M8 GPS card
Sensors	Accelerometer (free fall), Ambient Light Sensor, Digital Compass, Gyro, Lid Sensor, SAR Sensor
Camera	5 MP RGB + IR FHD webcam with privacy shutter / 8 MP rear camera with Flash and Dual Microphone
Ports, Slots & Peripherals	Ports: USB 3.1 Type-A with Power Delivery (1), USB 3.0 Type-C port with DisplayPort Alt Mode/PowerShare (1), Combo Mic/Headphone Jack (1), Mini Serial RS-232 port (Optional) (1), Docking Pogo connector (1), Backpack Pogo connector (Optional) (1) Slots: Micro SD and SIM card slot, Kensington lock slot
I/O Modules	Dell Extended I/O Module & Port Replicator (Optional), Dell Scanner Module (Optional)
Security ^{1,6}	Steel reinforced cable lock slot, Optional Security includes: Fingerprint reader, Contactless or Contacted SmartCard reader, TPM 2.0, ControlVault™ advanced authentication, Dell Security Tools, Dell Data Protection Encryption, NIST SP800-147 secure platform, Dell Backup and Recovery
Dimensions & Weight	Height: 203.0 mm (7.99") Width: 312.2 mm (12.29") Depth: 24.4 mm (0.96") Starting at 2.93 lbs (1.33kg)
Regulatory ^{8,12} and Environmental Compliance	Regulatory model: T03H Regulatory type: T03H003 Energy Star 7.0, EPEAT Silver MIL-STD-810G and MIL-STD-810H testing ¹³ : Transit drop (48"/1.22m; single unit; 26 drops), operating drop (36"/0.91m), blowing rain, blowing dust, blowing sand, vibration, functional shock, humidity, salt fog (with rubberized keyboard), altitude, explosive atmosphere, solar radiation, thermal extremes, thermal shock, freeze/thaw, tactical standby to operational Operating thermal range ^{**} : -20°F to 145°F (-29°C to 63°C); Non-operating range : -60°F to 160°F (-51°C to 71°C) IEC 60529 ingress protection ¹⁵ : IP-65 (dust-tight, protected against pressurized water) Hazardous locations certification : ANSI/ISA.12.12.01 certification (Class I, Division 2, Groups A, B, C,D) Electromagnetic interference: MIL-STD-461F and MIL-STD-461G
Systems Management	Optional Intel vPro™ technology's advanced management features on i5/i7 configurations
Warranty and Service ^{9,10}	Limited Hardware Warranty ^{9,10} Standard 3 year Mail-in Service ^{10,11} after Remote Diagnosis ^{10,11} and optional 3-5 year Dell ProSupport & ProSupport Plus contracts and optional Next-Business-Day Service available ^{10,11}

^{*} Includes system testing with adapter up to a low temperature of -29°C (-4°F) plus MIL-810 temperature testing, with no performance degradation.
When used with the battery, for the operating temperature range -20°C to -29°C (-4°F to -20°F), the system may experience a delay in boot time, for a cold boot.
Once booted, no drop in system performance is observed, but a battery runtime of approximately 20 minutes or less may be recorded.
Between 0°C to -20°C (32°F to -4°F), considerable battery degradation may be observed.
For extreme cold-temperatures, it is recommended that the system be booted in a warm environment and then used outdoors, where possible.

Recommended accessories

LATITUDE 7220 RUGGED EXTREME

AT THE DESK



RUGGED TABLET DOCK

Maximize productivity with an IP-65 rated dock for rugged environments. Featuring dual-display support with VGA, Serial and Display Port outputs, and dual spare battery charging slots.



KEYBOARD WITH KICKSTAND

Maximize your productivity with an IP-65 rated full-size keyboard featuring customizable RGB backlight and a 180° kickstand.



U2719D MONITOR

Enhance your productivity even further with Dell's 27-inch ultrathin monitor.

IN-THE-VEHICLE



HAVIS VEHICLE DOCK

Outfit your entire fleet of vehicles with a single docking solution for your rugged tablet. A low profile design maximizes available space inside of vehicle.



PMT VEHICLE DOCK

Easy to use auto-latch mechanism ensures tablet is latched simply by placing the tablet in the dock. Designed for easy access to the tablet's optional on-board I/O module ports and tethered stylus.



GAMBER-JOHNSON VEHICLE DOCK

Dock your tablet inside the vehicle and keep it safe and connected.

IN THE FIELD



RUGGED TABLET CARRYING ACCESSORIES

Take your rugged tablet anywhere in the field, with lightweight and flexible shoulder straps, durable nylon and rigid handles, and easy-to-use cross-straps and chest-straps.



SCANNER MODULE

Read 1D or 2D barcodes and magnetic stripe cards with the Scanner Module that attaches securely to the back of your rugged tablet.



EXTENDED I/O MODULE

Add two USB 3.0 ports and an Ethernet port with the Extended I/O Module that attaches securely to the back of your rugged tablet.

Experience a new way to work with Dell Technologies Unified Workspace

Intelligence built in. Modernization built on.

We know that having the right device is just the start to a great workday. Employees need intelligent, intuitive and responsive experiences that allow them to work productively and without interruption. According to research, 1 out of every 4 users would question their job and the company they work for if they had a negative experience with their technology.¹

Dell Technologies Unified Workspace is transforming the employee experience and ensuring IT has proactive, predictive and automated solutions to deliver on the promise of a modern workday, while simplifying their ability to deploy, secure, manage and support their environment.



DEPLOY

ProDeploy in the Unified Workspace allows IT to move away from traditional, high-touch, manual deployment, and instead, ship devices preconfigured with company apps and settings from the Dell factory directly to their end users—having end users up and working on day one.



SECURE

Dell Trusted Devices provide a foundation to a modern workforce environment with invisible and seamless protection to ensure smarter, faster experiences. End users stay productive and IT stays confident with modern security solutions for the Dell Trusted Device.



MANAGE

Dell Client Command Suite + VMware Workspace ONE offers integrated capabilities that deliver a unified endpoint management experience for IT, enabling them to manage firmware, OS, and apps from one console, while also creating seamless experiences for end users.



SUPPORT

ProSupport resolves hardware issues up to 11x faster than the competition. ProSupport for PCs offers 24x7 access to in-region ProSupport engineers who contact IT when critical issues arise,² so you can focus on what's next, not what just happened.

ProSupport Plus helps IT stay a step ahead and virtually eliminate unplanned downtime due to hardware issues. You get all the capabilities of ProSupport, as well as AI-driven alerts to prevent failures and repairs for accidents.³

¹ ESG Research Report. 2019 Digital Work Survey. December 2019.

² Based on a Principled Technologies test report, "Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures" dated April 2018. Testing commissioned by Dell, conducted in the United States. Actual results will vary. Full report: <http://facts.pt/L52XKM>

³ Based on a Principled Technologies test report, "Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can fix them before they cause downtime" dated April 2019. Testing commissioned by Dell, conducted in the United States. Actual results will vary. Full report: <http://facts.pt/0xvze8>. Hardware issues detected by SupportAssist include hard drives, solid state drives, batteries and fans.



LATITUDE 7220 RUGGED EXTREME

**Built for the harshest environments.
The lightest and most powerful*
12" fully rugged tablet.**

1. Offering may vary by region. Some items may be available after product introduction. For complete details, refer to the Technical Guidebook published on www.dell.com/support.
2. System Memory and Graphics: Significant system memory may be used to support graphics, depending on system memory size and other factors.
3. 4GB or Greater System Memory Capability: A 64-bit operating system is required to support 4GB or more of system memory.
4. Particular versions of Microsoft Windows may not support the full Bluetooth 4.2 functionality.
5. Storage Option: GB means 1 billion bytes and TB equals 1 trillion bytes; actual capacity varies with preloaded material and operating environment and will be less.
6. TPM is available in selected regions.
7. Computrace: Not a Dell offer. Certain conditions apply. For full details, see terms and conditions at www.lockforlaptops.com.
8. Please refer to www.epeat.net for specific country registration rating and participation.
9. Limited Hardware Warranty: For copy of Ltd Hardware Warranty, write Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 or see www.dell.com/warranty.
10. Onsite Service after Remote Diagnosis: Remote Diagnosis is determination by online/phone technician of cause of issue; may involve customer access to inside of system and multiple or extended sessions. If issue is covered by Limited Hardware Warranty (www.dell.com/warranty) and not resolved remotely, technician and/or part will be dispatched, usually within 1 business day following completion of Remote Diagnosis. Availability varies. Other conditions apply.
11. Dell Services: Availability and terms of Dell Services vary by region. For more information, visit www.dell.com/servicesdescriptions.
12. For complete listing of declarations and certifications, refer to the Dell Regulatory and Environmental Datasheet found in the Manuals section of Product Support information www.dell.com/support/home/us/en/19.

*The Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet is the lightest comparing starting weights and the most powerful when equipped with Intel® i7-8665U vPro™, 16GB RAM, Intel UHD Graphics 620, 2TB PCIe SSD (M.2) and 802.11ax WiFi. Based on Dell analysis of publicly available data, June 2019

Tablet MUG

1. [Technische info](#)
2. [Simkaart in toestel](#)
3. [Contacten](#)
4. [Gebruik](#)
5. [Afspraken](#)
6. [Aanmelden in toestel als nieuwe gebruiker](#)
7. [Toekomstvisie](#)
8. [Extra info tablet](#)



1. Technische info:

- een windows based tablet
- Model Dell Latitude 7220 Rugged extreme tablet
- voorzien van sim-module
- computer naam: HCC6KYYX2; 16 RAM ;
- **GEEN EX-TOESTEL !**
- Kan gebruikt worden met handschoenen, heeft gezichtsherkenning, vingerafdrukscanner achteraan het toestel, een stylus-pen en meer.
- Toestel heeft 2 interne batterijen en kan dus lang zonder stroom.
- Handleiding over dit toestel volgt nog.
- <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/tablets/technical-support/latitude-7220-rugged-extreme-spec-sheet.pdf>
- Front en back camera's kunnen afgesloten worden door een schuifplaatje.
- Toestel heeft aantal functietoetsen: nog nader te onderzoeken.

2.Simkaart in toestel:

Deze kaart staat op naam van Frederik Van Mieghem en is uitsluitend bedoeld als Datakaart.(niet om te bellen) Om te bellen kan je de gele shift-gsm gebruiken. (dat is een ex-toestel)



Zodra er geen kabel of wifiverbinding beschikbaar is, zal het toestel trachten verbinding te maken via deze simkaart via dataverkeer. Het is wellicht nodig om even je openstaande html pagina's te refreshen zodat die opnieuw verbinding maken via de simkaart.

Steeds even nakijken of het toestel automatisch overschakelt van wifi naar data en omgekeerd.

Sluit alle andere toepassingen en sluit Kitry, voor aanvang van een rit.

Nota: bij testen op het terrein, bepalen of deze proximus simkaart moet vervangen worden door een aangepaste simkaart van Proximus of niet. (idem als simkaart trackers te overwegen)

3.Contacten:

* Tobias Wilequet ESP/TiM – Mobile Applications

Phone +32 (0)3 561 58 67 Mobile: +32 (0)4 72 88 71 97 tobias.wilequet@basf.com

Deze man kan advies geven over de server van Medmobile waar er eveneens een versie staat van de website "SHIFT12". Hij kan je toegang geven tot deze server via persoonsgebonden gebruikersnaam en wachtwoord. Deze heb je nodig om in te loggen op de server via een sftp programma zoals FileZilla.



0019422079	Wilequet, Tobias
------------	------------------

Iemand die de website wenst te onderhouden via SFTP, heeft dus eerst toegangsrechten nodig.

* Peter Verhoeven Topografie

Phone: +32 3 561-3938, Email: peter.verhoeven@basf.com

Deze man staat in voor alles wat betreft de kaart van BASF die gebruikt wordt tijdens navigatie en tracking.

Peter kreeg reeds de namen door van de shiftmedewerkers, zodat zij toegang krijgen tot het systeem mits aanloggen met hun login zoals op hun eigen pc. Deze aanvraag ging via Peter en vervolgens via MyLink. Indien je graag aanpassingen wenst aan de kaart: contacteer Peter.

Hij werkt ook samen met een firma die zorgt voor de trackers in de voertuigen. (Mug, beide ziekenwagens, treinen,...) De trackers worden aangepast aan 3g en 4g. Ze worden nadien voorzien van een aangepaste sim kaart van Proximus. Bedoeling is dat deze simkaart voorrang geeft aan Proximus en dus niet op zoek gaat naar andere providers waardoor de trackers minder goed zouden functioneren.

* Kris Vos IS Regional Business Partner Services – G-FSI/BEV – Europe Verbund & Benelux

Phone: +32 3 561 4728, Mobile: +32 477 97 38 39, Email: kris.vos@basf.com

Postal Address: BASF Antwerpen NV, Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium

Deze man gaf advies over de keuze tablet en deed eveneens de bestelling.

***Onderhoud en taakverdeling website:** Voorlopig is Dirk Dentant verantwoordelijk voor de lay-out, ontwerp en update van de website.(website kan volledig offline functioneren) (handleiding volgt nog)

Bewaking van de inhoud en doorgeven van wijzigingen of aanpassingen gebeurd door

- Danny Caluwé (behandelingskaarten, chemiekaarten, updates van LU),
- Bart Dubin (standing order, hazmat)
- Guy Van Kemseke (wondzorg)
- één van de artsen. (medicatiebeleid, berekening of aanpassing dosissen)
- Door een andere gebruiker van dit systeem die aanpassingen wenst.

Dirk zal Bart en Danny aanleren hoe ze de website zelf kunnen aanpassen en pdf's kunnen updaten.

4. Gebruik: (MUG & Urgentiekamer)

In de MUG als navigatie op de site, als tracking van de ziekenwagens en als tool om informatie op te zoeken in de website Shift12. (standing orders, behandelingskaarten, medicatie,...)

In de urgentieruimte als computer via het dockingsysteem. (Kitry kan eveneens gebruikt worden)

Toestel moet in eerste instantie beschikbaar blijven voor de MUG.

Aantal gebruikers te beperken tot shiftmedewerkers en artsen. Iedere gebruiker moet zijn/haar profiel op deze tablet zetten. (Instructies: zie verder)

5. Afspraken:

1. Bij aanvang van je shift, aanmelden op de tablet. (via Windows Hello of vingerafdruk)
2. Kijk of alles werkt zoals het hoort. (batterijen 100% + jij bent de enige gebruiker.)
3. Herstart het toestel zo nodig. Laat toestel updates uitvoeren.
4. Na elke herstart van het toestel moet je eveneens de pincode van de simkaart opnieuw invoeren. Doe nadien even een test door naar buiten te wandelen en te kijken of bv de trackingapp blijft werken na refreshen van de pagina.
5. Gebruik het toestel in de MUG, tijdens een inzet of in de Urgentiekamer.
6. Tablet **NIET** gebruiken om te surfen.
7. Doe geen wijzigingen aan het toestel zonder overleg met Guy Lefevre en Dirk. (toetsenbord, taalinstelling, ...)
8. Doe **GEEN** synchronisatie met je OneDrive.
9. Gebruik op de tablet steeds de lokale versie van de website "Shift12".
10. Shift12 en Tracking steeds openen via de juiste browser. ("Edge" of "Chrome")
11. Bij een oproep, zet je de tablet in de MUG en refresh je de pagina van de tracker zodat je verbinding krijgt via de ingebouwde simkaart. (data)
12. Sluit alle overige html pagina's. (inclusief Kitry)
13. Kies als ondergrond "tracking medische dienst" (keuzelijst li boven)
14. Gebruik de tablet NOOIT in een ex-zone.
15. Na de inzet, plaats je de tablet terug in de urgentieruimte.
16. Bij verlaten van je shift, log je af. Collega neemt shift over.
17. Gebruik van de camera: voorlopig niet gebruiken tot na intern overleg.

6.Aanmelden in toestel als nieuwe gebruiker:

Het aantal gebruikers is beperkt tot de shiftmedewerkers en de artsen (zo nodig)

Het aanmelden als gebruiker voor de eerste keer op deze tablet, verloopt hetzelfde als bij een nieuwe pc die in gebruik genomen wordt binnen BASF. (BASF Welcome Wizard)

Je moet je gebruikersnaam kennen en je wachtwoord. Sommigen hebben ook nog een aparte numerieke code.

1. Log aan met je gebruikersnaam en wachtwoord
2. Volg de instructies op het scherm
3. Kies als taal Nederlands (België) Toetsenbord Belgisch punt (dus NIET ENGELS of andere taal!)
4. Kies als toetsenbord Azerty en zeker geen Querty. (let erop dat dit correct staat bij het aanmelden op deze tablet !)
5. Doorloop alle stappen één voor één en vraag zo nodig hulp aan een deskundige collega.
6. ** **GEEN synchronisatie doen met je OneDrive** vanwege schijfgrootte toestel en omdat het dan steeds gaat synchroniseren van zodra je deze tablet gebruikt. (activate One Drive voor Business dus **NIET** doen op de tablet)
7. Activeer Office 365.
8. Installeer je printers. (vraagt desnoods even hulp hierbij) "Restore my printers"
9. Volg de instructies "Opstartproblemen Kitry na pc herinstallatie" (zie lotus notes of zie kopie in bovenste lade onder alarmknop verbandzaal) Komt erop neer dat je de settings voor java aanpast zodat Kitry eveneens kan werken.
10. **Gebruik als Standaardbrowser Edge of Chrome** en NIET Internet Explorer. Kitry werkt voorlopig alleen met internet explorer maar hiervoor bestaat een andere oplossing. (https adres van Kitry in internet explorer kleven en vervolgens van deze pagina een snelkoppeling maken op het bureaublad.)
11. Installeer een snelkoppeling naar de lokale versie van de website "Shift12" door via verkenner te gaan naar de C:// schijf van het toestel.
12. Zoek het mapje Shift12 en zoek naar html pagina Calculate.html
13. Gebruik de re muisknop en zet een snelkoppeling op je bureaublad. (vraag desnoods hulp hierbij) (NIETS verwijderen of aanpassen in die mappen!)
14. Zet een snelkoppeling naar de trackingpage van Luciad. **De voorlopig beste link om "ziekenwagen1" te volgen = <https://luciadtest.antwerpen.basf.be:8443/luciadicad-webclient>** **Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.** (test deze link eerst op jou PC via juiste browser !)

7.Toekomstvisie:

Later zal het tracking-systeem ook rekening houden met de windrichting en met de wegblokkeringen.

Sitesecurity zal de nodige versperringen kunnen aangeven in het systeem. (de kaart in A3 formaat zal dan vervallen). In hoeverre het een echte navigatie-app wordt, hangt af van luciad.

Ideaal zou zijn dat het systeem aangeeft welke stoffen gebruikt worden binnen de inzetzone en welke chemiekaarten er van toepassing zijn. Bij een ramp zijn alle voertuigen makkelijk te volgen. Indien je extra kaartinfo wenst of een andere kaart, overleg je met Peter Verhoeven.

9. Extra info SIM kaart tablet:

Let erop dat je steeds de code van de SIMKAART moet invoeren van zodra jij of een andere collega, de tablet **volledig** hebben afgezet. **TEST DIT BIJ AANVANG VAN JE SHIFT.**

De code staat op het toestel, bovenaan.

Indien je dit niet doet, zal je onderweg geen goede connectie hebben en ook geen tracking.

Hoe testen?

Open eerst de webpagina van tracking app terwijl het toestel in urgentiekamer in houder zit.


Wandel tot in de garage, net voorbij de poort. Je krijgt een bericht "connection lost met server luciad"

De tablet zal automatisch op zoek gaan naar andere mogelijkheden zoals wifi en data via simkaart.

Kijk even of je niet toevallig op wifi staat van crisiscentrum. Zet automatisch connectie maken met dat netwerk "uit".

Klik op het symbool links naast NLD. Let erop dat zowel wifi als Mobiel aanstaan. Klik op symbool Cellular (proximus bij de tablet)

Indien je simkaart vraagt naar een login, dan moet je dat doen door op symbool van proximus te klikken. Typ vervolgens het juiste nummer in.

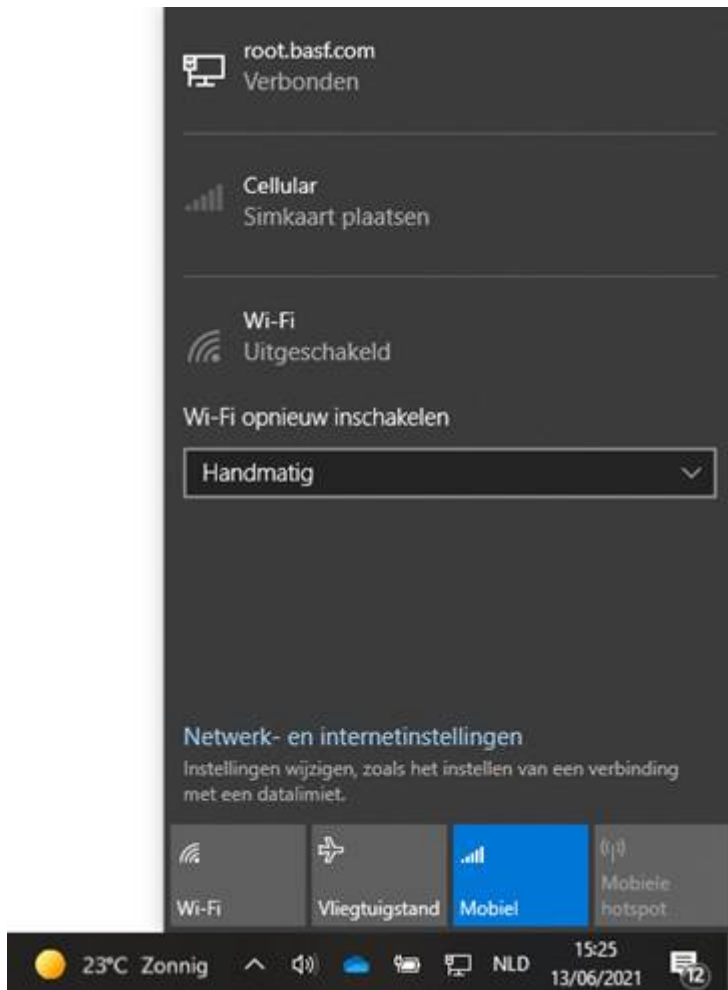

Gebruik Rugged Dell Latitude Tablet in MUG

Deze tablet staat in de urgentieruimte en kan daar gebruikt worden als laptop en via een lan-verbinding.

Bij een inzet kan deze tablet gebruikt worden voor:

- navigatie via luciat (via de simkaart! Kijk steeds activatie na)
- raadplegen website shift met allerlei nuttige info, medicatie, chemiekaarten, standing orders...

Recent een korte test gedaan op het terrein en mogen ervaren dat het belangrijk is om de juiste instellingen in de tablet te zetten.

Momenteel is de tablet klaar om meteen via **bluetooth** verbinding te maken met de antenne van de MUG. Hierdoor krijgen we een sterker signaal onderweg waardoor de verbinding beter blijft.

Bij herop starten van de tablet zal het toestel de bluetooth laten opstaan. Je hoeft niets te doen.

Hoe te gebruiken?

1. Bij aanvang van je shift, nakijken of toestel 100% geladen is
2. Best het toestel volledig afzetten en weer herstarten. (ook goed indien updates nodig zijn)



4. Klik op het symbool van Proximus zodat je de pincode van de simkaart kan invoeren. Deze pincode kan je vinden op bovenzijde van de tablet. (Max 3 pogingen!)
5. Van zodra je de tablet uit de houder neemt in de verbandzaal, zal je zien dat de LAN verbinding wegvalt en dat er een “wereldbol” verschijnt om aan te geven dat er geen verbinding is. Bij Proximus (LTE) staat er “Verbroken”
6. Klik erop en klik vervolgens op verbinding maken. **Let op:** “Verbonden blijven in windows” NIET aanvinken.
7. Zet het toestel in de houder van de mug en activeer de stand by modus door even op de aan/uit toets te drukken (re van het toestel, groene knop)
8. **LET OP:** laat geen enkel programma open staan in stand-by modus bij gebruik van de simkaart.(hierdoor is er geen dataverbruik)
9. **Zodra je vertrekt met de mug, activeer je de tablet** via “gezichtsherkenning of via vingerafdruk of via je login. Druk vervolgens op snelkoppeling “Tracker”
10. Druk op “AANMELDEN” Je login en wachtwoord staan al klaar. Aanmelden.
11. Li boven zie je staan als optie: “ga naar thema”. Kies “Tracking Medische Dienst”
12. Je krijgt de kaart te zien met de positie van de ziekenwagens en van de mug.
13. Positioneer de kaart dusdanig dat je tijdens de rit niets hoeft te doen om het formaat aan te passen!
14. Momenteel draait de kaart niet mee na wijziging van de rijrichting. Let op de wegversperringen. In een later stadium komen de wegversperringen en de verdere navigatie mee in dit systeem, samen met de windrichting. Dit zal nog tijd vragen.
15. Voorzichtig rijden. Oefen deze procedure regelmatig. Geef mogelijke bugs door.

AANVULLENDE INSTELLINGEN tablet MUG:

Het is belangrijk dat, wanneer je de tablet uit de houder neemt, het **interne toetsenbord** kan gebruikt worden. (zie Instelling 1)

Bij het opstarten van de tablet eveneens kijken naar de balk re onder **TAAL**. Let erop dat jou taal en toetsenbordinstellingen correct staan en dat je kiest voor azerty toetsenbord (zie instelling2)

Maak snelkoppeling naar "**Shift12**" (versie die reeds op toestel staat) (zie instelling3)

Gebruik steeds je smartcard bij activeren van je profiel. Je kan je ganse profiel erop zetten maar activeer de optie One Drive NIET! Let erop dat je Kitry kan gebruiken, outlook en dat je printers correct staan. (vraag desnoods hulp bij deze instelling) In principe is deze handeling idem als bij in gebruik name van een nieuwe computer bij BASF. Activeer gezichtsherkenning en registreer je vingerafdrukken. Laat WIFI uit staan. (gebruik LAN in de houder)

Instelling1: (toetsenbord)

Druk op het windows logo en kies "Instellingen"

In zoekvenster typ je "Tabletinstellingen"

"Als ik dit apparaat als een tablet gebruik: altijd overschakelen naar tabletmodus.

Aanvullend tabletinstellingen:" wanneer ik de tabletmodus niet gebruik, geef het schermtoetsenbord weer wanneer er geen toetsenbord is aangesloten.

Instelling2 (taal en azerty toetsenbord)

Druk op het windows logo en kies "Instellingen"

In zoekvenster typ je "Taal en toetsenbordopties bewerken"

Kies Nederlands (België)

Toetsenbord Nederlands (België) Belgisch (punt)

Instelling3: (snelkoppeling naar de OFFLINE website shift12)

Open de standaardbrowser van de tablet.

Typ in het venster bovenaan: C:\ Shift12\calculate.html (de map van de website staat op de C schijf in de folder "shift12". Wees voorzichtig en wis daar niets!

Zet een snelkoppeling op je bureaublad of maak een snelkoppeling in je browser.